

Comment monter votre SUPER T ?

Préparation

Contenu


- 2 poteaux de 2.20m en diamètre 60 mm
- 2 traverses percées 0.80m avec 4 perçages pour le fil

Vous avez besoin


- 1 clé Allen ou tournevis plat
- Béton pour 2 trous de 50x50x50 cm (soit 0.25m³)
- 4 fils de tension
- 4 tendeurs

Montage


- 1 Encastrez la partie du haut sur un des deux côtés du poteau puis serrez la vis.
Reproduisez l'action pour le second poteau.

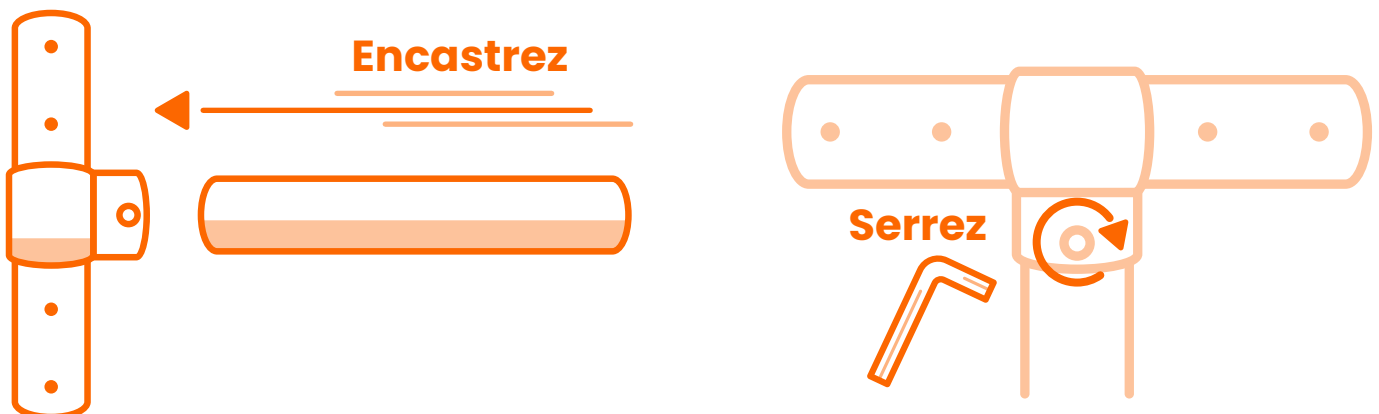

- 2 Creusez 2 trous de 50x50x50cm.
Comptez une distance de 5m maximum entre les 2 trous.

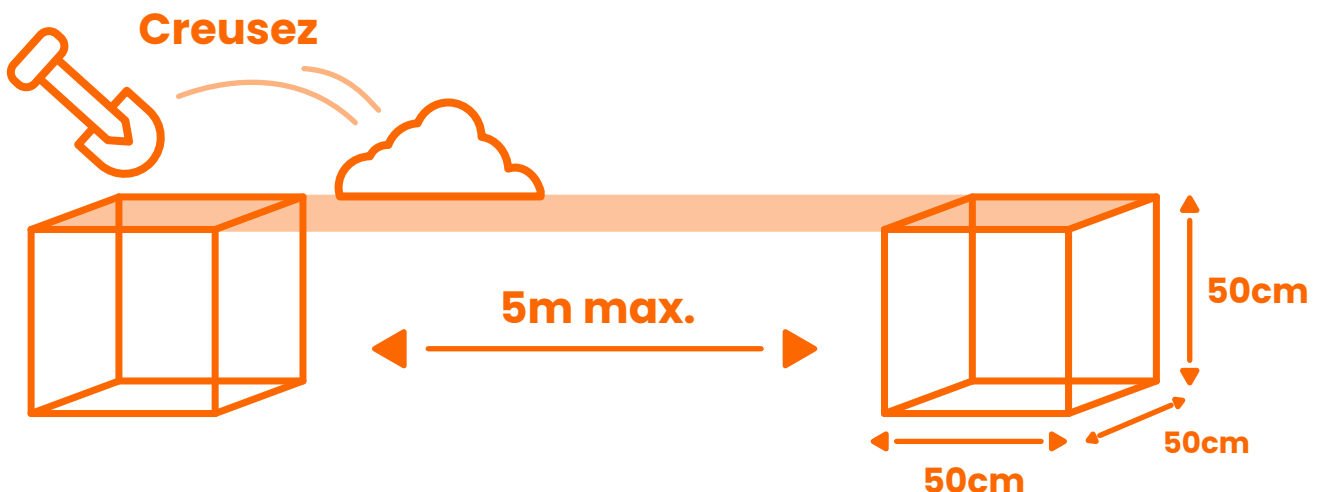


- 3** Placez le poteau au centre du trou et surélevez-le de 10 cm depuis le fond afin d'obtenir une hauteur de 1.80m depuis le sol.

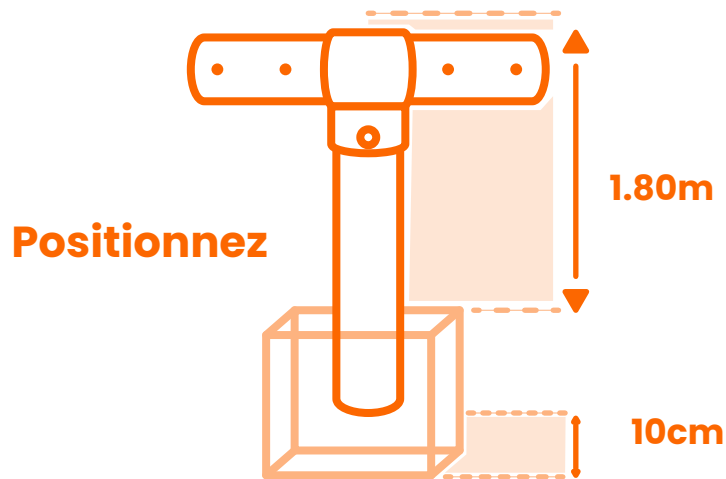


Conseil !


Penchez légèrement le poteau vers l'extérieur pour une meilleure esthétique lors de l'installation des fils.

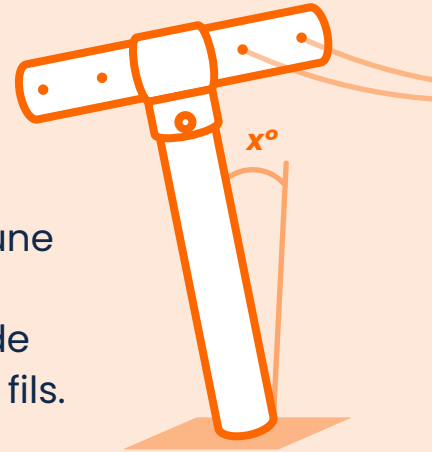

- 4** Coulez le béton en maintenant le poteau comme expliqué dans l'étape précédente. Répétez l'étape pour le second poteau. Laissez sécher entre 24 et 48h.

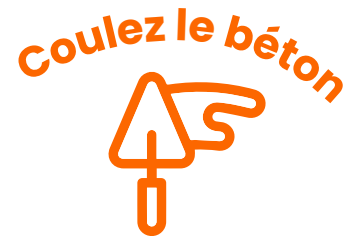


- 5** Finalisez le tout en installant les 4 fils de tension à l'aide des tendeurs.

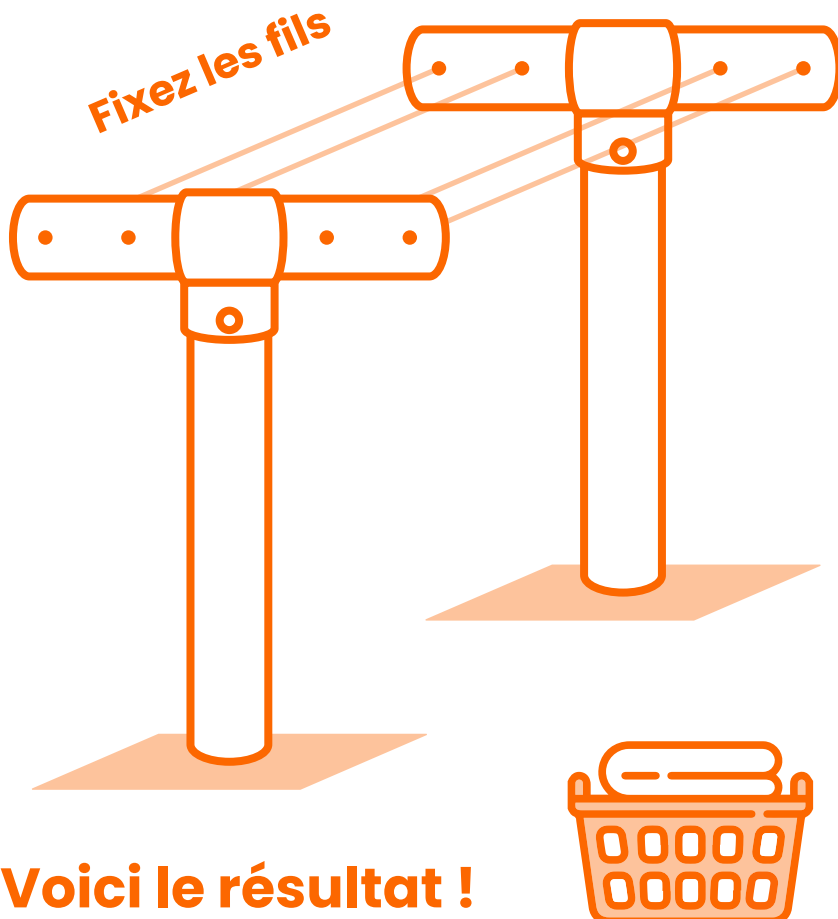


Merci pour votre confiance

**Un avis ? Un problème ?
Besoin d'infos ?**

Posez-nous votre question ou échangez simplement votre avis et vos photos via nos moyens de contact.

 Contact@castorbleu.fr

 CastorBleu.fr

 05 63 500 200



@castorbleu.fr